

HITACHI Inspire the Next

日立クッキングヒーター

HTW-4DD形/HTW-4DDS形

(システムキッチン用ビルトインタイプ)

工事される方へのお願い

この設置工事原明書は天ぶら縁、収扱原 明書、保証書とともに必ずお客様にお渡 しくださし

全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置工事説明書をよくお読みになり、乏しく工事をしてください。 ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人やへの危害や財産への指官を未然に防止するために重要は内容です ので、必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。

小警告

この表示を無視して高った取り扱いをする と、人が死亡手たは面偏を負う可能性が想 正される内容を示しています。

/ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が描書を育う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が測定される 内容を示します。

絵表示の例

DATE WATE



この記号は注意(前解・豊臣を含む)を

促す内容があることを測げるものです。

図の中や近傍に具体的な注意内容が描



この配用は禁止の行動であることを告 げるものです。図の中や近傍に貫体的 な禁止内容が描かれています。

この記号は行為を領制したり指示する 内容を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な指示内容が描かれています。

△警告

設置工事は、この「設置工事説明書」に従って、 確実に行う(ブレーカーは「切」にして行ってください)

設置に不備があると、空電・火災の原因



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連 する法令、規則等に従って必ず「法的有資 格者」が行う



200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断 器を設置する

この工事をしないと、配修服が異常発熱する思れ があり、感雷・火火の原因となります。

絶対に分解・修理・改造は行わない

発火・背雷動作してけがをする恐れ



アース工事は、電気設備技術基準等関連す る法令・規則等に従って必ず「法的有資格 者」によるD種接地工事を行う

アース線 塔崎

アース級はガス性、水道管、凝密は、電話のアース級に 接続しないこと

高電路(二級商の出れ)

△注意

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびか入ったり割れると、過熱・異常動作。 感電の原因




カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う 無硬化物順化粧板 (JIS K 6903) またはこれと

同等以上のもの

耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原 因になります。

今二ス引きのものは変色するため、使わないでく MELL.

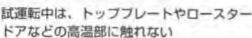

やけどの恐れ



接触禁止

設置工事をされる方へのお願い

- ●この商品は、適切な電気工事と設置がされていませんと性能が十分発揮できないばかりか、資無などの危険が生じる場合がありますので、この設置工事説明書をよくお読みのうえ、適切な工事をお願い致します。
- ■閲気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- ●工事完了後は、必ず「工事完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- ●付風品の確認をしてください。



※取扱説明書、保証書があることを確認してください。

△お願い

設置するときは、火災予防条例に基づき、 必ず可燃物との離隔距離を守る

劇器距離が近いと失災の原因

電源電線およびアース線は、ブラグを外し て直結しない


耳電やショートによる感電 発火の原因



ブラグの刃および刃の取付面に、ほこりが 付着していないことを確認し、ガタのない よう根元まで確実に差し込む


ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、認識 や火災の原因

各部のなまえ

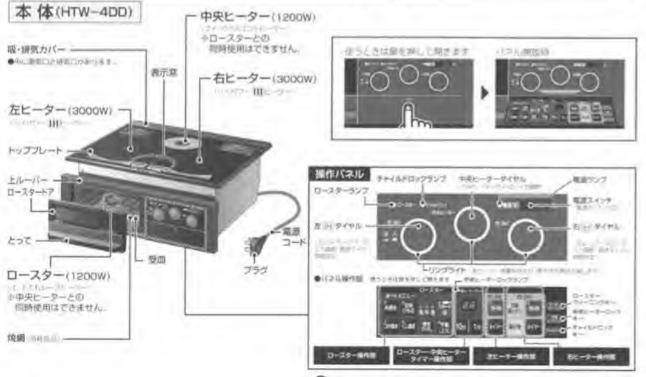

電 気 工 事 必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

〈専用回路の設置(単相200V)〉

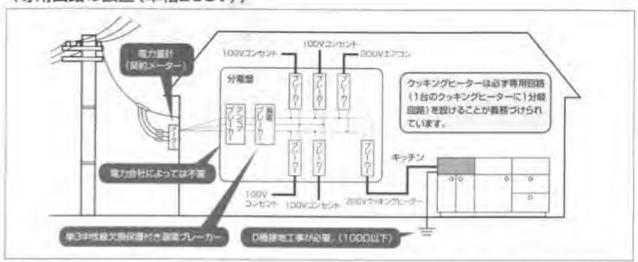


●クッキングビーター用のコンセントは規格で次のようなものが種類品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	\$2.6mm	■ 単相200V用(接地極付) 250V-30A

設置場所の確認

- ●大災予防条例。電気投機技術基準第50条に従って設置してください。
- カウンタートップは熱硬化物局化粧板(JIS K 6903)と同界以上の耐熱性があるものを使用してください。 二次引きのものは変色しますのご使わないでください。
- ●製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合。理過物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。
- ●製品は水平に設置してください。
- ●製品は火災予防上、可燃物との間を図のように難して取り付けてください。

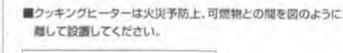




MADERIC PROPERTY (COUNCIL) BYTTHER MARKSTONE STATES OF STATES

■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。



RMBはこれをMittelを、無理期間の本質温度が 型型35CのMIOGCをMixAL MIMMを有すること。

システムキッチンの加工寸法

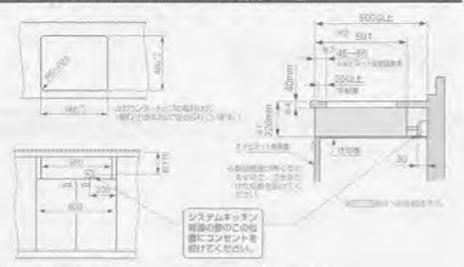


- ●申1、申2の寸がは製品するですので、この間分への発記能がはいようにしてください。
- ●◆30Yaking25-1-30Kw@dMataC.com/cartificator.
- ●Φ4p90mmの場合には、WMの上ルーバーをご使用くたさい。

製品寸法図

(単位:mm)

(単位:mm)

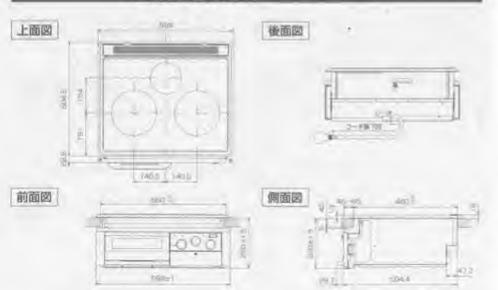


設置前の準備

※金属調査が多いため、けがをしないように注意してください。

1 「設置工事をされる方へのお願い(2ページ)」を 参照し、付属品の確認をする



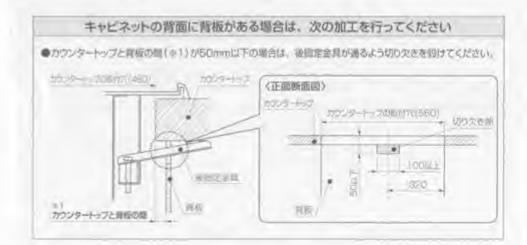

規腕

設置方法 必ずブレーカーをしゃ断して工事を行ってください。

ブラグを差し込む

ありシタートップに個をつけないよう 梱包用の 設ホール板を敷いてください。



2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む

●はあ込み時は、京画の操作パネル製をカランター トップに当てない。いったはまましてください。 (銀かつく前四)

- ●最終コードを本体に加とキャビネットの同に接ば ないようご存在くださし。
- ●カウンタートゥ プと本体のトッププレートの する例が全面にないことを確認してください。 カウンタートップが戻っているなどでする型 かある場合は例でのボウスイナープ (HTC-4CB D31 メーカー需要性 構ち25円(WZ-2002に毎月間近1) を別し、する意を強いでください。 (水泉大阪北のため)



3 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する

- サモをかめるしてみ口に、エルーバーの文化が生 生し込んでくたさい。
- ●上ルーバーとキャビネットの五石を過どの3世紀 が約一になるように本体位置を表面してください。
- ●キャビネットの都面と本外の前面が含うように 本体の位面を開酵してくださし、



4 本体を固定する・



5 四・研究カバー・ロースタードア・受回・規綱を取り付ける

- ●※ 部長力パーを振り付けさくださし、
- ●ロースタードア 単位 短期を取り付けてください。



工事完了後の確認

- ●通量をする前に受血内枢、トップブレートの上に相性性が有いことを助す音型してください。
- ●設置工物終了後、次の手間で意思してください。

ロースタードアのテーブ止めを外したが確認してください。 ちかし 受皿内部、トップブレート上に梱包材がないが確認してくたさい。 アース工事 (日福接地工事) をしましたが、 育 測電ブレーカーの設置をしましたか。 I ブラグを掲載しましたか。 「(電道順圧が「単相200V」であることを設す通認してください。 (電圧異常の場合は [名]を表示します) 文理過スイッチを「入」にしてください。 ・ の相談ランプが対対する。 (1) 百七一ターまたはロースターを「入」にして、動作を確認してください。 (1) な むヒーター(IIIヒーター) ●Uodini kharib kodub-k medication, entries ヒーターの中央反動性、タイツルを停し出 既 し、国力でください。 BUILTY LUISSTAY DED か回を駆かないと透療しません。 用とうします。 а (2) 中央ヒーター(タイックラジエントヒーター) ●リングライトとトップブレートが火力 ○サヒーターのダイヤルを表し出し、取し ラコンプバルロ LESSIBLE - ター DEFFILL 能 BUT-I V-FDERGRALE FTT)... NAW MAY 1310-29-●ロースターランゴと見きかけんうシコ 作数は一を何いその後、ロースターのスター

●確認終了後は必ず電源スイッチを「切」にしてください。

トキーを探してください。

■試運転で付属の天ぶら鍋を使用した場合は、水気を十分に切り、内側に軽く食用油をぬって ください。 (サビ防止される)

O THE PROPERTY.

◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社